
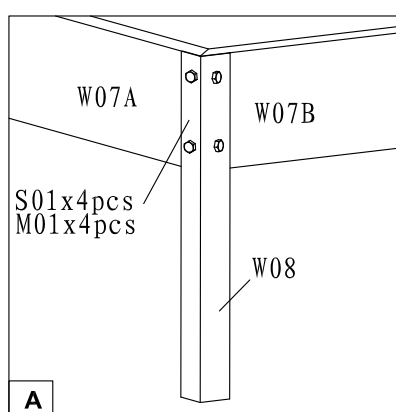


BASE POUR SERRE 86

Pour le montage de la base, le sol doit être plat et de niveau

Bien fixer les profilés d'ancrage W08 et W11 dans le sol, et bien les fixer sur la base.

Attention, les ancrages W08 et W11 doivent être coupés si vous posez votre serre sur une dalle de béton existante.

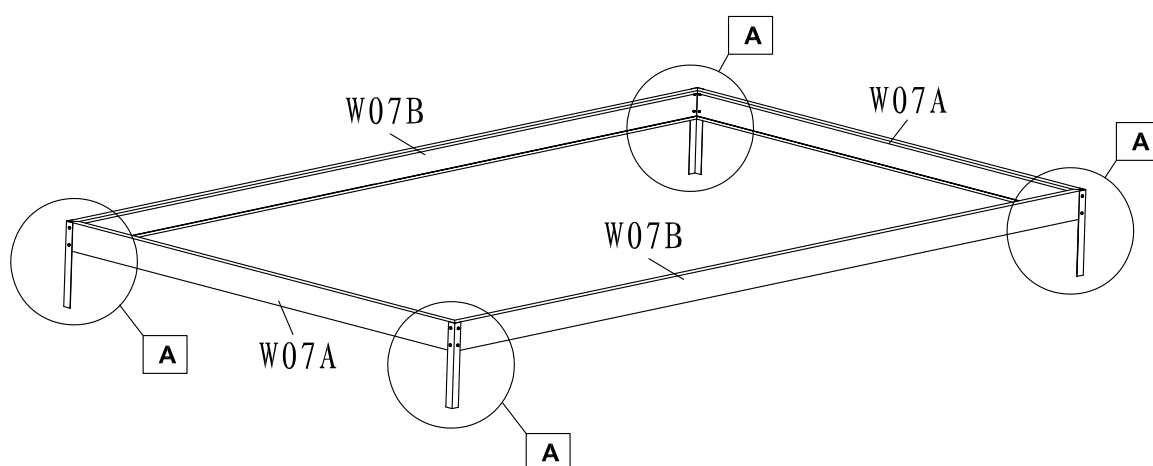

LISTE DES PIECES			
Piece	N°	mm	Qté
	W07A	1852	2
	W07B	2483	2
	W08		4
	W09		14
	S01	M6*10	16
	M01	M6	16